

自己発電式 オゾン水生成器
自己发电式 臭氧水生成器
OZONE WATER GENERATION MACHINE

AW-2000



AW-200W



AW-2000F

取扱説明書 使用说明书 INSTRUCTION MANUAL

感谢您此次购买臭氧水生成器AW-2000.
使用前请认真阅读此说明书, 正确使用.
阅读之后, 以便可以一直参照使用请妥善保管.

目 次

◆ 各部分名称 AW-2000W	16
◆ 产品规格 AW-2000W	16
◆ 各部分名称 AW-2000F	17
◆ 产品规格 AW-2000F	17
◆ 安装零件 AW-2000W	18
◆ 本产品不能使用的水龙头 AW-2000W	18
◆ 安装方法	19—24
◆ 使用方法	25
◆ 干燥剂盒的使用	26
◆ 滤网的清洁	26
◆ AC电源用端子	27
◆ 臭氧水的效果	27
◆ 和安全相关的注意事项	28

各部分名称 AW-2000W



产品规格 AW-2000W

臭氧产生量	120mg/h	适合水龙头	根据形状选择接头儿
发电机	三相交流发电机	重 量	321g
发电机输出	~3.0W	外形尺寸	W59×L115×H106
适用压力	0.15~0.40MPa	本体材质	ABS树脂

请从低水量・中水量・高水量3种类型中选择。

各部分名称 AW-2000F



产品规格 AW-2000F

臭氧产生量	120mg/h	适合配管	PF1/2
发电机	三相交流发电机	重 量	430g
发电机输出	~3.0W	外形尺寸	W70×L155×H110
适用压力	0.15~0.40MPa	本体材质	ABS树脂

请从低水量・中水量・高水量3种类型中选择。

安装零件(配件) 适用于AW-2000W




圆型水龙头用

16mm/ 17.5mm/ 19mm




泡沫水龙头内螺牙用

KVK • GROHE




泡沫水龙头外螺牙用

一般 • YANMER • GROHE




安装工具




其它圆型水龙头用

本产品不能使用的水龙头 适用于AW-2000W



圆型水龙头管径在25mm以上.

圆型水龙头前端的直线部分在15mm以下.




方型或椭圆型



冲凉式




传感器式




固定环根据水龙头的大小从3种之中选择

16mm/ 17.5mm/ 19mm




把旋钮盖穿过水龙头, 再把固定环装在水龙头的前端.

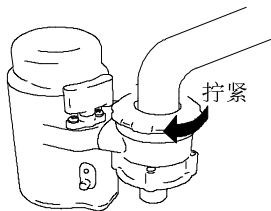


把本品从下面推紧, 拧紧旋钮盖, 本产品的安装即完成.
本品用于洗衣机的时候, 把洗衣机用的进水管管口与本品接合起来.

最后打开水龙头确认无漏水.

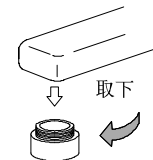


把安装在水龙头上的金属零件取下。

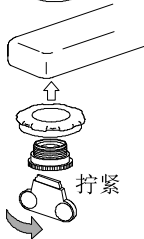


轻轻转动确认接头儿的螺纹是否匹配。

使用附带工具把旋钮盖和接头儿组装起来。

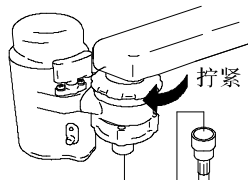


把本品从下面推紧, 拧紧旋钮盖, 本产品的安装即完成。
本品用于洗衣机的时候, 把洗衣机用的进水管管口与本品接合起来。


最后打开水龙头确认无漏水。

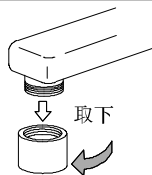

把安装在水龙头上的金属零件取下.

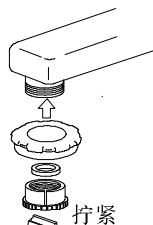

轻轻转动确认接头儿的螺纹是否匹配.
使用附带工具把旋钮盖和接头儿组装起来.

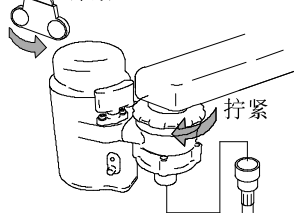


把本品从下面推紧, 拧紧旋钮盖, 本产品的安装即完成.
本品用于洗衣机的时候, 把洗衣机用的进水管管口与本品接合起来.

最后打开水龙头确认无漏水.

一般的安装方法




把接头儿装在本品上,将旋钮盖拧一圈左右。

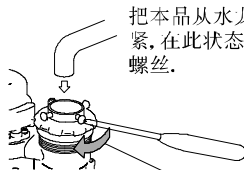

把本品从水龙头的下面水平推紧,在此状态下均匀锁入四个螺丝。


在拧入一圈的状态下组装水龙头。

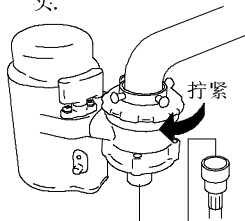


使用专用支架的安装方法



将接头儿装在专用支架上,把旋钮盖一起紧密地推在水龙头切面上。




在推紧的状态下均匀锁入四个螺丝。



取下专用支架,把本品从下面推紧。

拧紧旋钮盖。
打开水龙头确认无漏水。

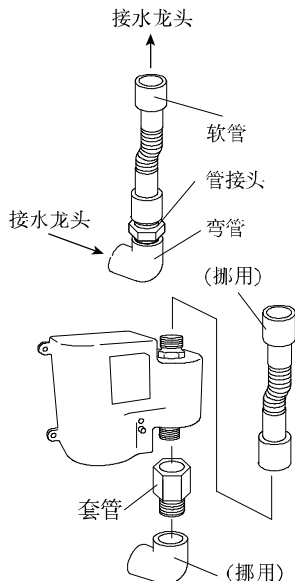

确认现有的配管尺寸, 准备不足的金属零件.

左图所示

软管 PF1/2 - PF1/2

管接头 PT1/2 - PF1/2 . . . 不要

弯管 PT1/2 - PT1/2


本产品的螺纹尺寸是PF1/2, 安装在软管和弯管之间.

把管接头从现有的配管上取下, 把新的套管装到弯管上.

套管 PT1/2 - PF1/2 . . . 新

把本品组装到套管上, 再组装软管.

确认本产品以及配管、金属零件无松动.

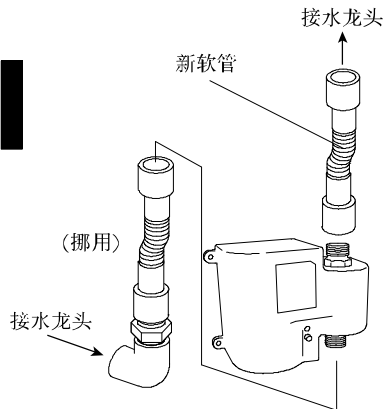

准备一根新的软管。

软管 PF1/2 - PF1/2 新


把软管从自来水龙头上取下，安装在本产品的IN侧。

把新的软管安装在本产品的OUT侧，和水龙头连接。

确认本产品以及配管、金属零件无松动。

把本产品用螺丝或双面胶固定在墙上。

使用方法

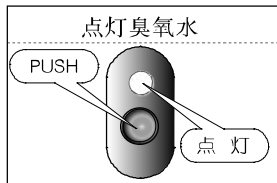


臭氧水・原水的选择可以根据切换开关的转换，正常运转灯的点灯・熄灯来确认。

使用臭氧水时，请把水龙头开放到最大。

运转灯亮即产生臭氧水。

灯不亮时产生原水，因此按下切换开关即可使之产生臭氧水。


在水压高的地区(0.35Mpa以上)使用时，会发生停止产生臭氧，异音停止产生臭氧的情况。这个时候，请把水龙头稍微关小使用。

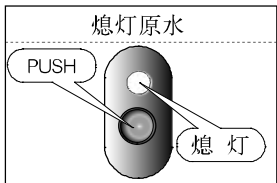

使用原水时，请确认运转灯熄灭后再使用。

即使不使用臭氧水时，打开水龙头也不会有问题，但还是建议您使用过后请保持水龙头关闭的状态。

干燥剂盒的使用

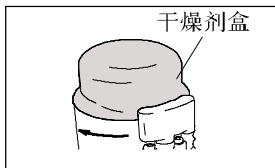


干燥剂盒是为了内部除湿而设置的,为了使之维持效果,建议您通常每半年更换一次.

(如果在高湿度的状态下使用,更换的期间应缩短.)

干燥剂盒按照逆时针方向旋转即可轻易取下,安装时请按顺时针方向旋转,固定好.

滤网的清洁

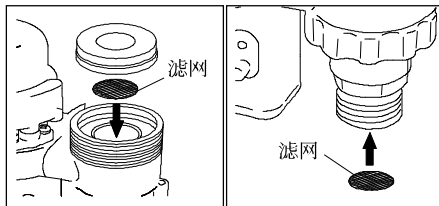

AW-2000W

AW-2000F

滤网上面如果附着脏污或异物等,本产品的发电能力会下降,臭氧水的浓度会降低,因此请进行定期的清洁.

还有,如果不安装滤网就使用的话,有可能造成内部破损或堵塞而使本品功能显著下降,所以请务必在安装的状态下使用.

AC电源用端子(选择)

在水压低的地区, 臭氧的浓度低, 可能达不到期待的效果. 此时, 并用AC转接器, 即使水压低的情况下也可以安定的产生臭氧. (详细情况请参照另卖的AC转接器说明书)

臭氧水的效果

- ◎用来清洗蔬菜、水果, 可去除表面农药并保持新鲜.
- ◎可以对餐具、菜板、抹布等进行除菌, 能够一直保持清洁地使用.
- ◎可消除自来水的特殊气味, 适合泡茶、冲咖啡.
- ◎如使用在洗衣机槽内, 有除菌、脱臭、漂白的功效, 可以去除槽内附着的细菌和黑色霉等.
- ◎用于鲜花和植物, 可以防止水的腐坏, 使之更持久.
- ◎漱口洗手, 有除去病毒、细菌等效果.

	臭気水	强酸性水	臭系杀菌剂	酒精
除去粘液	◎	×	×	×
除菌效果	◎	◎	◎	◎
除臭效果	◎	×	×	×
新鲜度保持效果	◎	×	×	×
对皮肤的呵护	◎	○	×	△
对食物的效用	◎	×	×	×
安全性	◎	○	×	△

安全使用

在此说明的注意事项是和安全有关的重要内容,请务必遵守.



注 意

请不要直接饮用臭氧水.

如要饮用臭氧水,请放置1分钟左右之后再饮用.

臭氧水生成过程中请进行通风.

请不要用水冲淋或用水直接冲洗本机.

请不要用手或其它物品堵塞臭氧水的出水口.

使用过程中感觉到异音等异常时,请停止使用.

预先通知您在浴室等湿度高的地方,臭氧的产生量会下降.

周围温度有可能达到0℃以下时,请取下本机停止使用.

请勿自行拆卸和改造,本公司不负责由此发生的责任.

受到碰撞可能会造成故障的原因,因此使用时请注意.